

El NGF4 es el mejor esterilizador de aire de gama alta del mercado, gracias a su potente ventilador y la celda de esterilización más grande de nuestra gama.

NGF4 ha sido probado y testeado para:

- Controlar el flujo de aire para optimizar la esterilización en el espacio respiratorio
- Elimina cerca del 100% de todos los virus y bacterias respiratorias principales en una sola pasada de aire.
- Elimina eficazmente los gases nocivos y las partículas más grandes como el polvo, la caspa y otros alérgenos.


El NGF4 es perfecto para salas de hospitales, unidades de cuidados intensivos, salas de cuarentena / contención y otras instalaciones médicas. El NGF4 es ideal para la esterilización completa a presión negativa.

Cobertura Medido a una altura de techo estándar de 2,4m	165 m ²
Peso Neto	40 kg / 88.2 lbs
Peso Caja	44 kg / 97 lbs
Dimensiones	1570 x 320 x 320 mm 61.2 x 12.6 x 12.6 in
Ruido	40 – 49 dB
Flujo de Aire	200 - 388 CFM
Lámparas UCV (6 Watt)	16 pcs (254 nm)
Filtros Hexagonales de TiO ₂	~140
Vida útil de la celda del reactor	8000 hrs
Vida útil del filtro HEPA	6000 hrs
Filtro de carbon activado	6000 hrs
Pre-filtro	Lavable (Limpiar semanalmente)
Electricidad Máxima	320 W
Instalación	De Pie
Accesorios	Control Remoto
Personalización	Envoltorios publicitarios disponibles
Extras Opcionales	Reductor de presión negative
Garantía	1 Año
Vida útil de la unidad	10 Años
Color de la Unidad	Blanco / Negro
Longitud del cable de alimentación	1.2 m / 3.9 ft
Opción de tipo de enchufe	Seleccionar según el país




Instalación del NGF4

Esta es una unidad plug and play y no requiere una instalación especializada, sin embargo, una correcta colocación en el espacio optimizará la efectividad. La unidad debe colocarse de tal manera que pueda extraer el aire contaminado de la zona de respiración de la habitación y empujar el aire limpio hacia la zona de respiración.

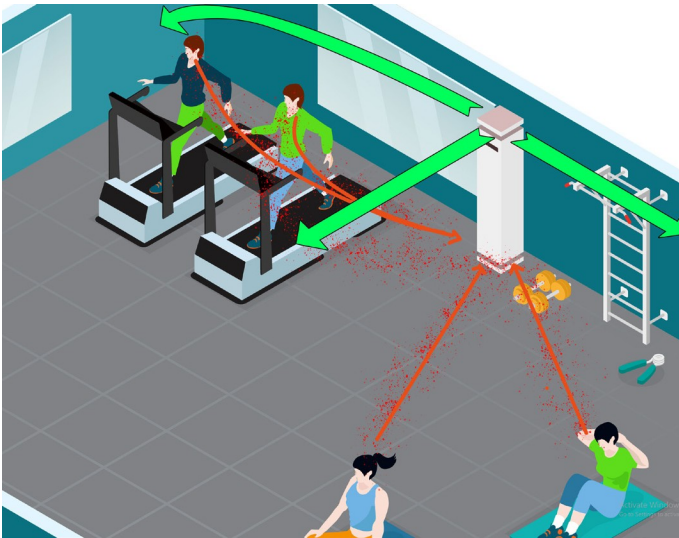

Sistema de presión negativa

El NGF4 se puede adaptar a un Sistema de presión negativa instalando conductos separados. El aire que atraviesa la unidad se esterilizará en una sola pasada y se liberará fuera de la habitación, creando una presión negativa.

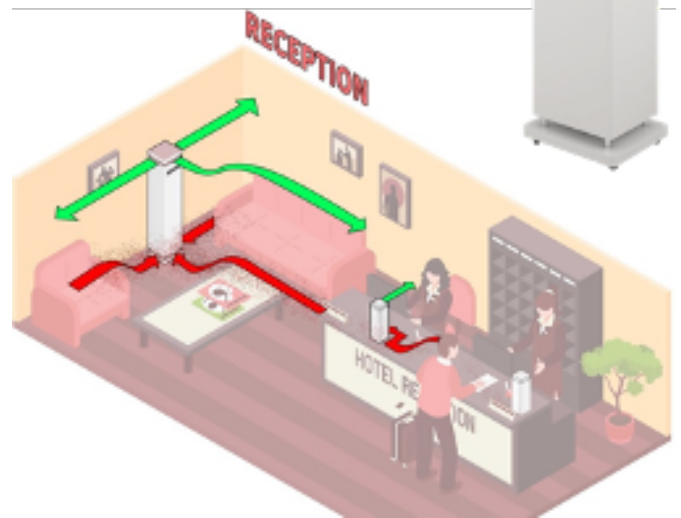

Mantenimiento del NGF4

La limpieza regular del pre-filtro es importante para mantener la unidad funcionando a un rendimiento óptimo. Simplemente retire la bandeja del filtro y aspire el prefiltro cada semana. Si es necesario puede lavar con agua tibia. Deje secar por completo antes de Volver a colocarlo en la unidad.

